


CELL Route 3G: Configuración por códigos DTMF

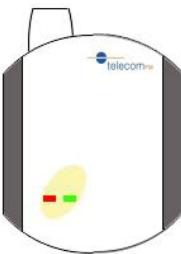

Estos códigos se marcarán con un teléfono analógico DTMF conectado al puerto **J**

1.- MODOS DE FUNCIONAMIENTO

- | | |
|---------|-----------------------------|
| 0##001# | Estándar (Enlace/Enrutador) |
| 0##000# | Integra |

2.- CONFIGURACIÓN DE RUTAS

- | | |
|-------------|--|
| 0##19(X)*1# | Número de teléfono que comienza por X y que se desee por fijo
(p.ej. 0##199*1# llamadas que comiencen por 9 → por fijo) |
| 0##19# | Todas las numeraciones por Móvil |

3.- Servicio Mi Negocio “FIJO a MÓVIL”

- | | |
|-----------|--|
| 0##03(M)# | Valores de M: 0=desactivado, 1= Salto, 2=Bifurcación, <i>por defecto 2</i> |
| 0##04(S)# | Valores de S= 10-200 segundos, <i>por defecto 15s</i> |
| 0##05(T)# | Valores de T= número de teléfono al que se desviarán las llamadas |

4.- Comandos de Línea Fija

- | | |
|---------------|--|
| 0##53(0-1)# | Inversión de polaridad; 0=habilitada, 1=deshabilitada, <i>por defecto 0</i> |
| 0##8(0-6)# | Cadencia de timbre ; 2=Normal (1.5s ON/3s OFF), 5=corto (0.5s ON/3s OFF), 6=largo (3s ON/3s OFF) |
| 0##51(1-3)# | Selección de Banda; 1=automático, 2=2G, 3=3G, <i>por defecto 1</i> |
| 0##58(1-25) # | Tiempo entre dígitos (seg.) <i>por defecto X=5</i> |
| 0##08(0-1) # | Tono para llamada entrante por Fijo con Móvil Ocupado (0:Ringing/1:Ocupado) |

5.- Otros Comandos

- | | |
|--------------|---|
| 0##2pin*pin# | Bloqueo a una SIM con Pin |
| 0##2pin# | Desbloqueo de una SIM con Pin |
| 0##3(0-4) # | Volumen AURICULAR, <i>por defecto 2</i> |
| 0##6(0-4) # | Volumen MICRÓFONO, <i>por defecto 2</i> |

6.- Descarga de Plantillas Completa

- | | |
|-----------|--|
| 0##01XXX# | Configurar el equipo con una plantilla programada XXX = nº de plantilla proporcionado por Help-Desk (91.456.06.04) |
|-----------|--|

En caso de duda sobre funcionamiento o configuraciones posibles, por favor llame al Help-Desk de TELECOM FM:

91 456 06 04